

梁原位标注复制

“梁原位标注复制”是将梁的某一位置的原位标注复制到其他位置(图 1)。工程里面，梁的原位标注相同的位置很多，每一个都进行手动输入比较繁琐，使用这个命令可以比较方便的在原位标注里输入相同的钢筋信息。操作步骤：选择“梁原位标注复制”命令，然后选择已经输入的原位标注，右键确定；然后选择要输入的位置，这里可以连续选择几个位置，也可以跨梁进行选择，选择完毕后，点击右键确定，这样就完成了不同位置 and 不同梁之间的原位标注的复制，或者只是局部修改已复制好的信息，方便快捷，提高工作效率，降低了输入难度。

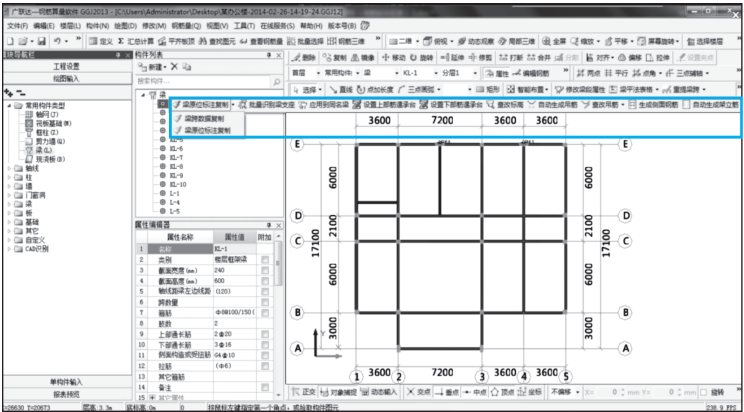


图 1 梁原位标注复制