

# 自动生成吊筋

自动生成吊筋，在很多工程中，经常会出  
现一层楼甚至一栋单体都要求在主次梁相交处  
布置相同的吊筋或者附加箍筋，如本工程梁平  
法施工图中都有统一的注释，主次梁两侧均设  
附加箍筋3根，这个时候使用自动生成吊筋会  
极大的提高效率。

具体操作方法：点击自动生成吊筋→对应  
的位置输入钢筋信息→点击确定→全选所有的  
梁→右键确定(图1)。

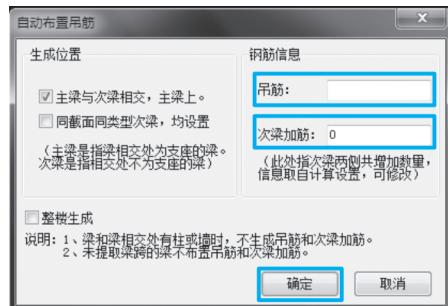


图1 自动布置吊筋