


## 如何快速绘制门开启线？

方法一：以门扇长度为直径，门开启点为圆心画圆，再修剪成四分之一圆；

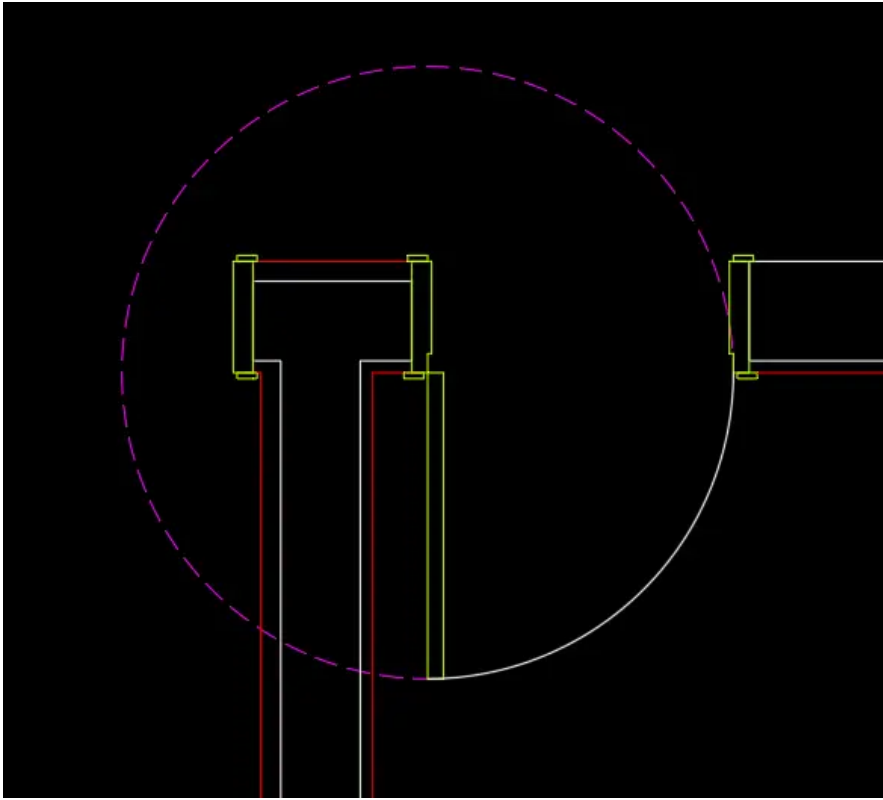

方法二：通过画弧线命令 A，根据命令内选项(起点→圆心→端点)绘制四分之一圆。

