如何减小 CAD 文件的大小？

做一份 CAD 图，内部有时候会需要画很多的图纸，可能会需要建立各种“块”、“图层”及样式等等，有些是出完图之后就没有用了的。

在图纸完成之后，执行“清理命令”（快捷键为 pu)，就可以有效的清理多余的无用数据了。

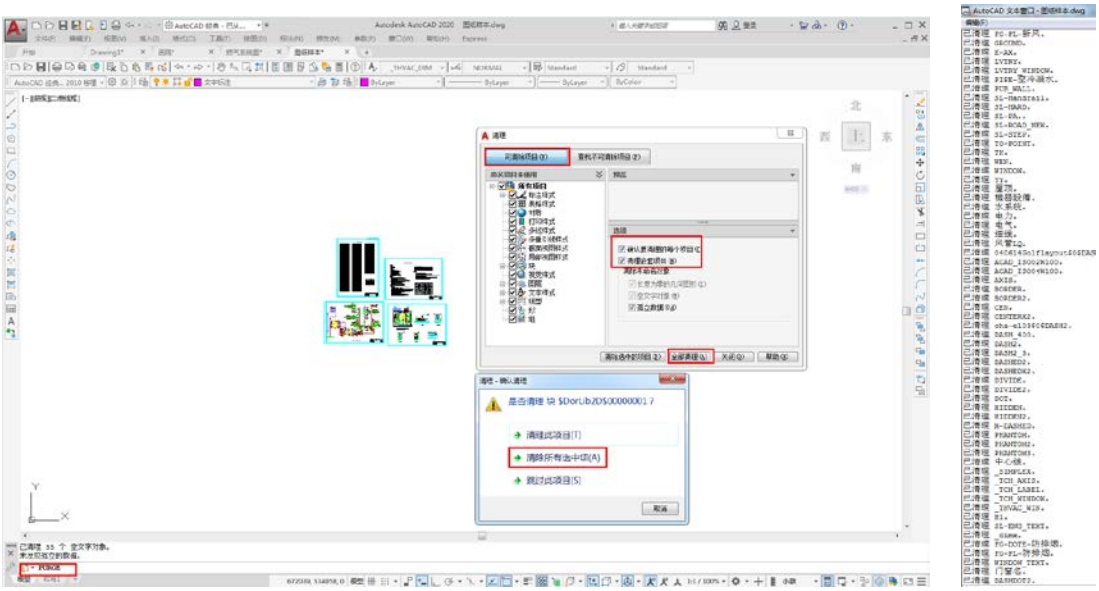

当再打开这个 CAD 文件的时候，打开的速度会相对快一点，从而减少等待的时间。

最好在每一次做完图之后，就进行一次清理命令，这样可以给文件大小进行“减压”。